

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE

KÄYTTÖOHJE

CTS FWR5-3105




SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....
2	MERKKIVALOT.....
3	TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ.....
4	ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE.....
5	OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE.....
6	TIETOKONEEN KYTKENTÄ LAITTEeseen VERKKOKAAPELILLA.....
7	LAITTEEN LANGATTOMAT ASETUKSET.....
8	TIETOKONEEN KYTKENTÄ LAITTEeseen LANGATTOMASTI.....
9	HALLINTAYHTEYDEN MUODOSTAMINEN LAITTEeseen.....
9.1	PÄÄTELAITTEEN TILAN TARKASTAMINEN.....
9.2	WLAN-ASETUSTEN MUUTTAMINEN.....
9.3	ASETUSTEN TALLENNUS.....

1 JOHDANTO

CTS FWR5-3105 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti (WLAN) tai verkkokaapelin välityksellä. Haluttaessa voit muokata mm. langattoman verkon asetuksia.

2 MERKKIVALOT

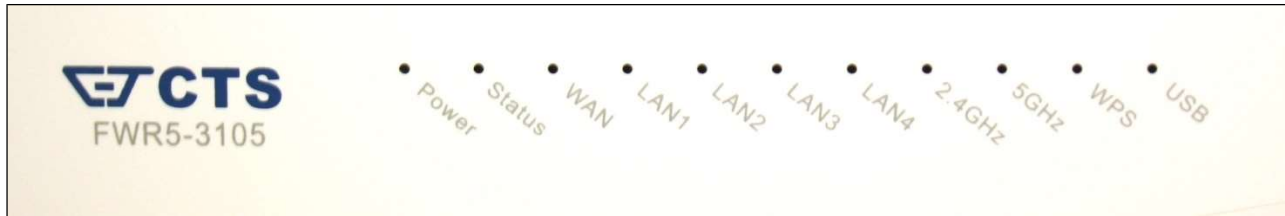


VALO	VÄRI	TOIMINTO
POWER	Pimeänä	Virta on pois päältä.
	Vihreä	Virta on kytketty.
STATUS	Vihreä	Laite on käynnistynyt.
	Oranssi	Laite on käynnistymässä.
	Oranssi vilkkuu	Katso kohta 5 RESET
WAN	Pimeänä	Ei kytketty.
	Vihreä	Kytetty 10/100 Mbps.
	Oranssi	Kytetty 1000 Mbps.
	Vilkkuu	Liikennettä.
LAN 1 - 4	Pimeänä	Ei kytketty.
	Vihreä	Kytetty 10/100 Mbps.
	Oranssi	Kytetty 1000 Mbps.
	Vilkkuu	Liikennettä.
2.4 GHz	Pimeänä	WLAN ei ole kytketty.
	Vihreä	WLAN on kytketty.
	Vilkkuu	Liikennettä.
5 GHz	Pimeänä	WLAN ei ole kytketty.
	Vihreä	WLAN on kytketty.
	Vilkkuu	Liikennettä.
WPS	Pimeänä	WLAN yhteys ei ole päällä.
	Vihreä	Asiakaslaite on kytkeytynyt.
	Vihreä vilkkuu	Odottaa WPS asiakaslaitteen kytkeytymistä
	Oranssi	Asiakaslaite ei ole kytkeytyneenä.
USB	Pimeänä	USB porttiin ei ole kytketty laitetta
	Vihreä	USB porttiin on kytketty laite

3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ



KUITULIITIN (1). Laitteen asentajan kytkemä kuituliitin yhdistää kuitukaapelin päätelaitteeseen.

4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE

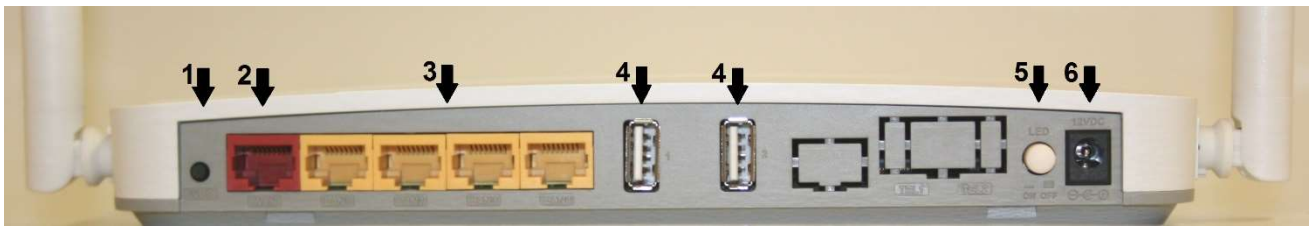

WPS (1). Ei käytössä.

WAN (2). Ei käytössä.


LAN 1- 4 (3). Liittimiin LAN 1 - 4 voidaan kytkeä tietokone/verkkolaite verkkokaapelilla. Liittimissä LAN 1 - 3 on palomuurisuojaus. LAN 4 on siltaava ja on tarkoitettu esimerkiksi IPTV-boxille.

USB (4). USB-liitin.

LED (5). Laitteen merkkivalojen kytkin, jolla voidaan sammuttaa muut LED-valot paitsi virran merkkivalo. Kytkin vaikuttaa vain merkkivalojen toimintaan (se ei ole virtakytkin).

VIRTALIITIN (6). Päätelaitteen virtalähteelle. Laitteessa ei ole virtakytkintä.

5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE

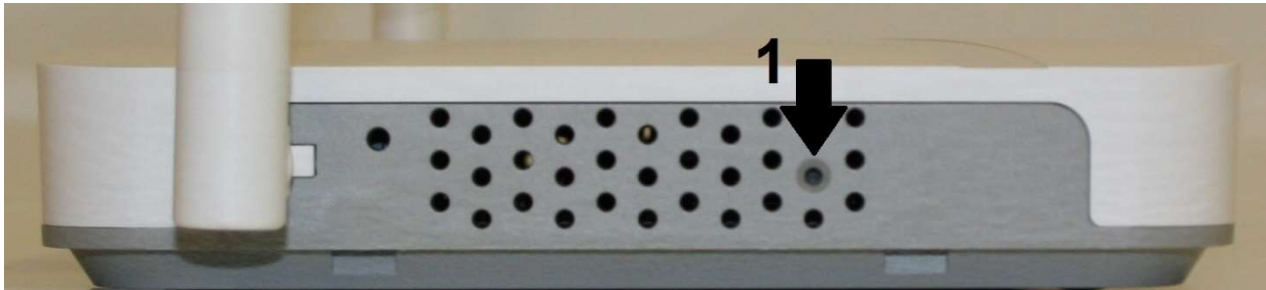

RESET (1). Painike uudelleenkäynnistää laitteen tai palauttaa sen tehdasasetukset. Paina teräväkärkisellä esineellä (esim. suoristettu paperiliitin) palautuskytkintä kevyesti

- n. 5 sekunnin ajan, jolloin STATUS valo muuttuu oranssiksi ja laite käynnistyy uudelleen.
- n. 10 sekunnin ajan, jolloin STATUS valo vilkkuu kolme (3) kertaa ja laite käynnistyy tehdasasetuksilla. Huomioithan, että tekemäsi muutokset laitteen asetuksiin poistuvat tämän toimenpiteen johdosta.

6 TIETOKONEEN KYTKENTÄ LAITTEeseen VERKKOKAAPELILLA



1. Kytke verkkokaapelin toinen pää tietokoneen Ethernet-liitäntään (RJ-45) ja toinen pää laitteen LAN (1-3) -liitäntään.
2. Kytke laitteen virtajohto laitteen Power-liitäntään ja seinäpistorasiaan.
3. Tarkista, että LAN-merkkivalo palaa osoituksena, että laitteeseen on kytketty tietokone.

7 LAITTEEN LANGATTOMAT ASETUKSET

Oletuksena langaton lähiverkko (WLAN tai Wi-Fi) ja sen salaus ovat päällä. Tarkista, että 2.4 GHz ja 5 GHz -merkkivalo palaa/vilkkuu vihreänä osoituksena, että langaton verkko on käytettävissä.

Langattoman verkon tehdasasetukset ovat laitteen pohjassa olevassa tyyppitarrassa.

SSID on langattoman verkon verkkonimi. Alla olevassa esimerkissä 5 GHz:n radion SSID on FWR5-AP1-214F66.

Password on langattoman verkon salasana. Oletuksena laitteessa WPA2-PSK salausta. Esimerkin 5GHz:n radion salasana on 214F66000005.



8 TIETOKONEEN KYTKENTÄ LAITTEeseen LANGATTOMASTI

Tämä ohje on **MS Windows 10** käyttöjärjestelmille.


1 Klikkaa tietokoneen näytön (oikeassa alakulmassa olevaa) WLAN-kuvaketta:



2 Valitse avautuvan ikkunan listalta oma verkkosi ja klikkaa **Yhdistä**



3 Aseta suojausavain ja klikkaa **Seuraava**. Tietokone yhdistää verkkoon ja langaton yhteys on käytettävissä.

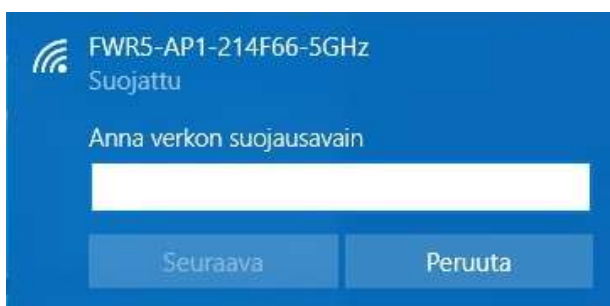


9 HALLINTAYHTEYDEN MUODOSTAMINEN LAITTEESEEN

Hallintayhteys muodostetaan käyttäen tietokoneen Internet-selainta. Tietokone on oltava kytketty päätelaitteeseen joko langattomasti tai verkkokaapelilla.

Hallintaliittymässä voit muokata laitteen asetuksia kuten langattoman verkon nimen ja suojausavaimen (suositus).

1. Käynnistä webselain. Aseta selaimen osoiteriville <http://192.168.0.1> ja paina Enter. Laitteen hallintaliittymän kirjautumisikkuna aukeaa.
2. Aseta käyttäjänimi (Account) **user** ja salasana (Password) **CTSadministrator** ja paina Login. Voit muuttaa nämä oletustunnukset haluamaksesi valikon **Administration** kohdassa **User Privilege**.

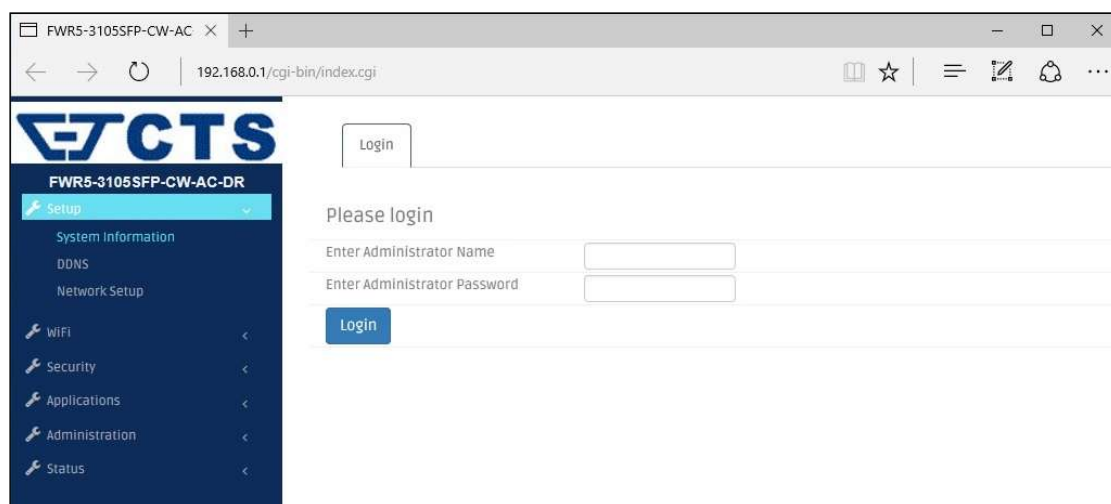

(Jos päätelaite on tehdasasetuksissa ja sitä ei ole kytketty kuitukaapelilla verkkoon, voi käyttäjätunnus olla admin ja ilman salasanaa (salasana kenttä jätetään tyhjäksi)).

9.1 PÄÄTELAITTEEN TILAN TARKASTAMINEN

Hallintaliittymä avautuu **Setup/System Information**-sivulle jossa on laitteen perustietoja.

Fiber Information ja **SFP Status** välilehdiltä voi tarkastella kuituyhteyteen liittyviä tietoja

The screenshot shows the web interface of the CTS FWR5-3105SFP-CW-AC-DR device. The browser address bar shows the URL 192.168.0.1/cgi-bin/index.cgi. The interface has a dark blue sidebar on the left with the CTS logo and a menu. The main content area has three tabs: System, Fiber Information, and SFP Status. The System tab is active, displaying a table of system information.

FWR5-3105SFP-CW-AC-DR			
Company Name	Connection Technology Systems		
System Object ID	1.3.6.1.4.1.9304.200.31055		
System Contact	info@ctsystem.com		
System Name	FWR5-3105SFP-CW-AC-DR		
System Location	18F-6,No.79,Sec.1,Xintai 5th Rd.,Xizhi Dist.,Taiwan		
DHCP Vendor ID	FWR5-3105SFP-CW-AC-DR		
Model Name	FWR5-3105SFP-CW-AC-DR		
Host Name	FWR5-3105SFP-CW-AC-DR		
Current Boot Image	Image 1		
Configured Boot Image	Image 1		
Image-1 Version	0.99.0E		
Image-2 Version	0.99.0E		
M/B Version	A03		
Serial Number	512916910000005	Date Code	20160930
Up Time	0 day 01:10:48	Local Time	Not Available

At the bottom left of the main content area is an "OK" button.

9.2 WLAN-ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Voit vaihtaa laitteen tehtaalla asetetut langattoman verkon nimen ja suojausavaimen. Muodosta ensin hallintayhteys laitteeseen (Kohta 9).

Valitse verkon nimeksi sanan/merkkijonon, jonka käyttäjä tunnistaa helposti. Turvallisuuden takia älä nimeä verkkoa niin, että se voidaan yhdistää käyttäjään.

Sekä 5GHz että 2.4 GHz radioille on omat asetukset omilla välilehdillään. Halutessasi voit käyttää molemmissa samoja asetuksia. Laite tukee neljää (4) verkkonimeä/radio. Oletuksena on käytössä yksi.

Verkkonimen muuttaminen:

1. Valitse **WiFi**-valikosta **Wireless Setup**
2. Aseta nykyisen tilalle haluamasi langattoman verkon nimi **SSID**-kohtaan.
3. Paina **OK** hyväksyäksesi asetukset. Muista lopuksi tallentaa asetukset kohdan 9.3 mukaan.

CTS
FWR5-3105SFP-CW-AC-DR

Setup <
WiFi >
Wireless Setup
Wireless Security
Wireless Advanced
MAC Access Filter
WPS
Security <
Applications <
Administration <
Status <

WiFi Setup (5G) WiFi Setup (2.4G)

Note
When completed editing page information, please press OK. If you wish to apply all changes made, please click "Apply" below.
This apply button will submit the settings for "Basic Setup", "Network Setup" and "WiFi".

Apply

WiFi State: Enable ▾
DFS State: Disable ▾
Channel Width: 80MHz ▾
Control Sideband: Auto ▾
Channel Number: Auto ▾

Index	Enable	Band	SSID	Broadcast SSID	WMM	Data Rate	Tx Restrict (Mbps)
WLAN 1-1	Enable ▾	5 GHz (AC) ▾	FWR5-AP1-214F66-5GHZ	Enable ▾	Enable ▾	Auto ▾	0
WLAN 1-2	Disable ▾	5 GHz (AC) ▾	FWR5-AP2-214F67-5GHZ	Enable ▾	Enable ▾	Auto ▾	0
WLAN 1-3	Disable ▾	5 GHz (AC) ▾	FWR5-AP3-214F68-5GHZ	Enable ▾	Enable ▾	Auto ▾	0
WLAN 1-4	Disable ▾	5 GHz (AC) ▾	FWR5-AP4-214F69-5GHZ	Enable ▾	Enable ▾	Auto ▾	0

OK

Suojauksen ja suojausavaimen muuttaminen:

1. Valitse **WiFi**-valikosta **Wireless Security**
2. Jos käytössä on useampi SSID, valitse kohdassa **Select SSID** ..
3. Kirjoita haluamasi salausavain **Pre-Shared Key** –kohtaan. Suositus: käytä vähintään kahdeksan merkin pituista avainta (kirjainmerkkejä väleiltä 0-9 ja a-z, A-Z).
4. Paina **OK** hyväksyäksesi asetukset. Muista lopuksi tallentaa asetukset kohdan 9.3 mukaan.

CTS FWR5-3105SFP-CW-AC-DR

Setup <

WiFi >

Wireless Setup

Wireless Security

Wireless Advanced

MAC Access Filter

WPS

Security <

Applications <

Administration <

Status <

Settings changed, still not saved.

WiFi Security Settings(5G) WiFi Security Settings(2.4G)

Note

When completed editing page information, please press OK. If you wish to apply all changes made, please click "Apply" below. This apply button will submit the settings for "Basic Setup", "Network Setup" and "WiFi".

Apply

Select SSID FWR5-AP1-214F66-5GHz

> Edit SSID "FWR5-AP1-214F66-5GHz" Encryption

Encryption WPA2

Authentication Mode Personal (Pre-Shared Key)

WPA2 Cipher Suite ☐ TKIP ☒ AES

Pre-Shared Key Format Passphrase

Pre-Shared Key

OK

9.3 ASETUSTEN TALLENNUS

Tallenna lopuksi asetusmuutokset kohdassa **Administration** valikon kohdassa **Save&Logout**. Paina **Save Configuration** -painiketta. Kun asetukset ovat tallentuneet poistuu valikon alla oleva punainen varoitus.

CTS FWR5-3105SFP-CW-AC-DR

Setup <

WiFi <

Security <

Applications <

Administration >

Diagnostics

User Privilege

Save&Logout

Status <

Settings changed, still not saved.

Save & Logout

Save Configuration Save Configuration

Logout Device Logout Device

Reboot Device Reboot Device

Next bootup Image Image-1 Set Next bootup Image (Current bootup Image 1)